

Розсувна система верхнього кріплення з металевими каретками і алюмінієвими зажимами для скла товщиною 8-10 мм.

Застосовуються для: міжкімнатних дверей, перегородок та шаф-купе

Максимальне навантаження: 110 кг.

Мінімальна ширина дверей: 600 мм

Перевага даної системи (комплекту) над аналогічними системами (комплектами):

- міцний верхній профіль;
- відсутність перекосів при максимальному навантаженні за рахунок металевого тіла каретки.
- довговічність і тиха робота каретки за рахунок кулькових підшипників в полірованій оправі з поліоксиметилена.

Комплектація набору «Новатор 110»:

- Верхній профіль - 1 шт.,
- Роликова каретка- 2 шт.,
- Зажим для скла- 2шт.,
- Силіконові вкладиші- 1 комп.,
- Нижній направляючий елемент-1 шт.,
- Кутник з кріпленнями- 6 шт.,
- Інструкція з монтажу системи «Новатор 110»

Підготовка до монтажу:

Для монтажу дверей потрібно мати:

- Дверне полотно із загартованого скла.
- Комплект розсувної системи «Новатор 110»
- Підготовлений для монтажу системи дверний отвір.

Довжина верхнього профілю (L) розраховується так:

$L = \text{ширина дверей (A)} / (\text{перегородки}) \text{ помножена на } 2.$

Приклад: якщо ширина дверного полотна- 800мм., то довжина верхнього профілю повинна бути 1600 мм.


Відстань від підлоги до верхньої лицьової кромки верхнього профілю «Е» розраховується за формулою: $E = F + 68\text{мм}$

Перед монтажем обов'язково ознайомтесь з інструкцією!


Інструкція монтажу:

1. Визначитися з варіантом монтажу несучого профіля- стельове (рис.1-1.2) або стінове (рис. 1-1.1).
2. Відрізати верхній профіль у потрібний розмір, очистити внутрішню поверхню профілю від металевий тирси і забруднень. Завести в верхній профіль каретки і стопора.
3. Завести в верхній профіль каретки і стопора.
4. При варіанті монтажу (1-1.2) просвердлити отвори в верхньому профілі по осі з інтервалом 250-300 мм для саморізів. При варіанті монтажу (1-1.1) завести болти монтажних кутників з напівкруглою головкою в верхній паз верхнього профілю, рівномірно розподілити по верхньому профілю, одягнути кутники та зафіксувати їх гайкою.

AL -95

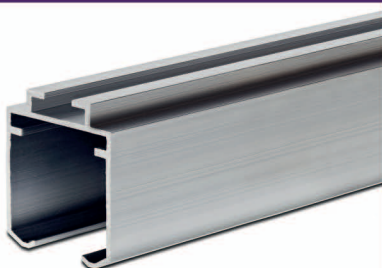


ВЕРХНІЙ ПРОФІЛЬ

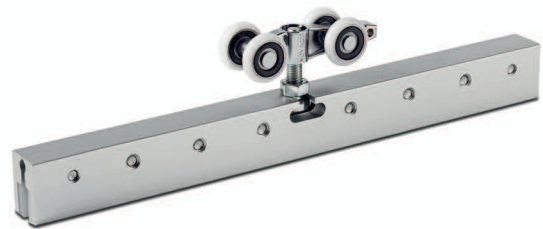


РОЛИКОВА КАРЕТКА З ЗАЖИМОМ ДЛЯ СКЛА

5. Провести розмітку і свердління отворів для кріплення верхнього профілю. Розмітка проводиться в горизонтальній площині із застосуванням будівельного «рівня». Закріпити і відрегулювати верхній профіль до поверхні підлоги.
6. Встановити на торець дверей алюмінієві затискачі, максимально зрушити до країв дверей, завести по обидва боки відповідну силіконову вкладку. Затягнути болти затиску і перевірити надійність фіксації.
7. Встановити дверне полотно кріпильними затискачами на болти каретки. Відрегулювати болтами висоту і горизонтальність дверей. Зафіксувати контргайкой.
8. Зрушити дверне полотно в закрите положення, виставити нижній направляючий елемент з боку куди буде відкриватися двері. Закріпити саморізами нижній направляючий елемент.
9. Встановити двері в нижній направляючий елемент і змістити в закрите положення, відрегулювати стопор. Повторити таку операцію з другим стопором у відкритому положенні двері.
10. Вітаємо! Ви самостійно встановили міжкімнатні двері або перегородку. .

Мал. 1

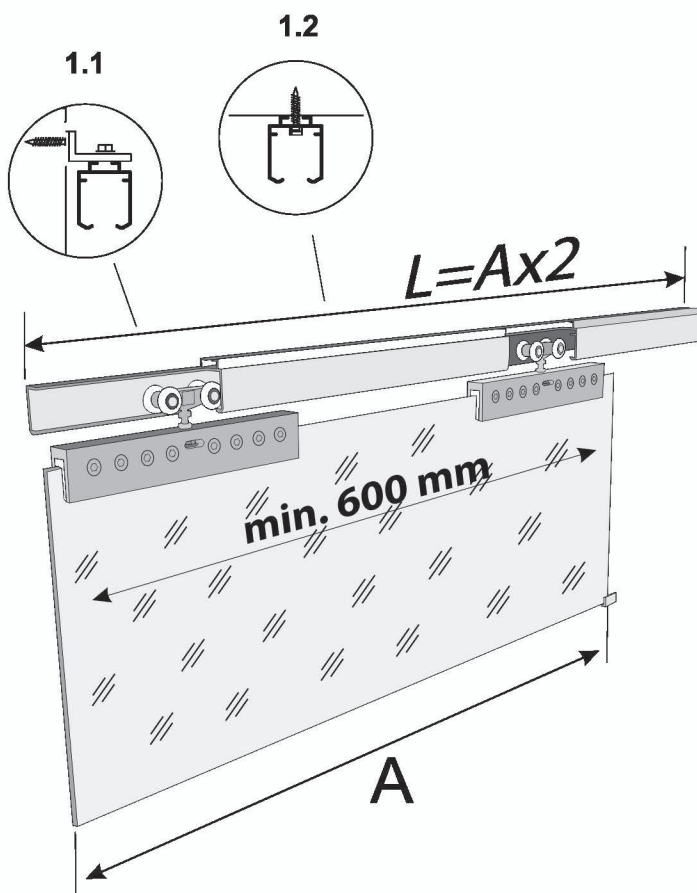

Мал. 2

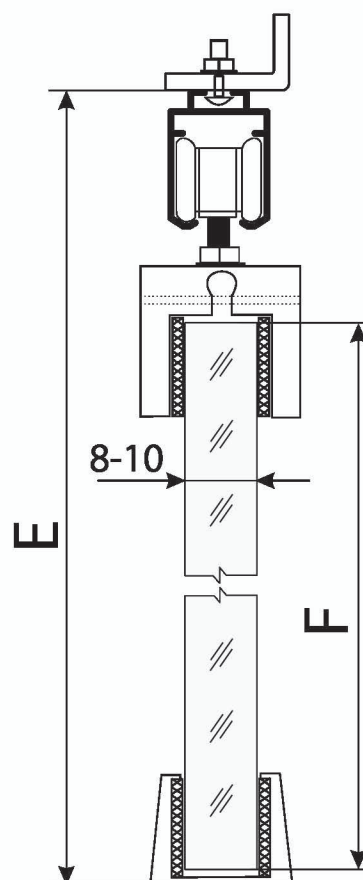

WWW.NOVACIA.COM.UA



КУТНИК ДЛЯ КРІПЛЕННЯ



НИЖНІЙ НАПРАВЛЯЮЧИЙ