

НОВАТОР 125 D 2

Розсувна система верхнього кріплення.

Застосовується для: міжкімнатних дверей, перегородок та шаф-купе.

Максимальне навантаження на систему: 125 кг

Довжина профілю: 2 м

Перевага даної системи (комплекту) над аналогічними системами (комплектами):

- прихований доводчик;
- плавне і безшумне дотягування дверей / перегородок при закриванні і відкриванні. Відбувається це за рахунок прихованих в верхньому профілі (пружинних механізмів з газовими поршнями) доводчиків.
- Відсутність перекосів при максимальному навантаженні за рахунок металевого тіла каретки.
- Довговічність і тиха робота каретки за рахунок кулькових підшипників в полірованій оправі з поліоксиметилену.

Комплектація набору Новатор 125D2:

- Верхній профіль (L-2000 мм) -1 шт
- Направляючий нижній профіль (L-1000 мм)-1 шт
- Роликова каретка з доводчиком- 2 шт
- Активатор доводчика- 2 шт
- Стопор-демпфер- 2 шт
- Нижній Т- подібний направляючий елемент- 1 шт
- Монтажний кутник з кріпленням- 6 шт
- Інструкція по монтажу - 1 шт

Підготовка до монтажу:

Для монтажу міжкімнатних дверей потрібно мати:

- дверне полотно
- комплект розсувної системи Новатор 125D2
- підготовлений для установки системи дверний прохід.

Довжина верхнього профілю дорівнює ширині дверей помноженій на 2.

Приклад: якщо ширина дверного полотна- 800мм, то довжина верхнього профілю повинна бути 1600 мм.

Відстань від підлоги до верхньої кромки верхнього профілю «Е» при варіанті монтажу (рис. 2 та 1-2.2)


$$E = F + 95\text{мм}$$

Перед монтажем потрібно обов'язково ознайомитись з інструкцією!

Інструкція монтажу:


1. Визначитися з варіантом монтажу: Нижній направляючий профіль врізний (рис 1-2.3), без профілю (рис. 1-2.1) або накладний (рис. 1-2.2). Кріплення верхнього профілю стельове (рис. 1-1.1) або стінове (рис. 1-1.2) на кутниках.
2. Відрізати верхній профіль в потрібний розмір, очистити внутрішню поверхню профілю від металевої тирси і забруднень
3. Завести каретки з доводчиками згідно з рис. 1.
4. Завести активатори доводчиків у внутрішні пази профілю орієнтовно 250 мм від краю профілю (з обох сторін). Потім завести і тимчасово зафіксувати стопори відбійники.
5. При варіанті монтажу дверей (рис. 1-1.1) закріпити монтажні куточки за допомогою болтів і гайок з комплекту системи. Болти заводяться напівкруглою голівкою у верхні пази верхнього профілю, рівномірно розподіляються по всій довжині профілю. Встановити кутники і зафіксувати їх контргайкою.
6. Провести розмітку і просвердлити отвори для кріплення верхнього профілю. Розмітка профілю проводиться в горизонтальній площині з використанням будівельного «рівня». Закріпіть профіль дюбелями.
7. Закріпити планки роликових кареток до верхнього торця двері саморізами.
(Зверніть увагу! Довжину і перетин саморіза потрібно підбирати з урахуванням ваги і матеріалу двері (40-80 мм). Планки бажано максимально підвести до країв дверей, але не ближче 70 мм. від центру планки до краю двері.
8. Закріпити нижній направляючий профіль попередньо обрізавши його в розмір по ширині двері. При варіанті кріплення рис. 1-2.1 і рис. 1-2.3 потрібно попередньо профрезерувати паз глибиною 10 мм і шириною 10 мм (10x10 мм)

AL-95

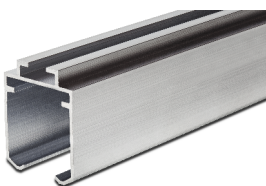

ВЕРХНІЙ ПРОФІЛЬ

AL - 427

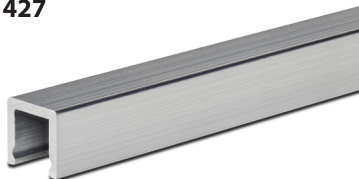

НИЖНІЙ ПРОФІЛЬ



РОЛИКОВА КАРЕТКА З ПЛАНКОЮ І ДОВОДЧИКОМ

9. Встановити дверне полотно планками на болти каретки. Відрегулювати болтами висоту і вертикаль двері. Зафіксувати контргайкою.

10. Зрушити дверне полотно в закрите положення. Вставте Т- подібний направляючий елемент в паз або профіль з боку куди будуть відкриватися двері (в максимально крайнє положення!). Провести розмітку отворів. При розмітці полотно повинно бути в вертикальному положенні (застосовуйте рівень). Зрушити двері і просвердлити отвори в підлозі і закріпити Т- подібний елемент.

11. Встановити двері на нижній Т-подібний елемент і змістити в закрите положення. Відрегулювати стопор. Провести таку ж операцію з другим стопором у відкритому положенні двері.

12. Відрегулювати і зафіксувати за допомогою шестигранного ключа активатори доводчиків.

13. Вітаємо! Ви самостійно встановили міжкімнатні двері або перегородку.

Рис. 1

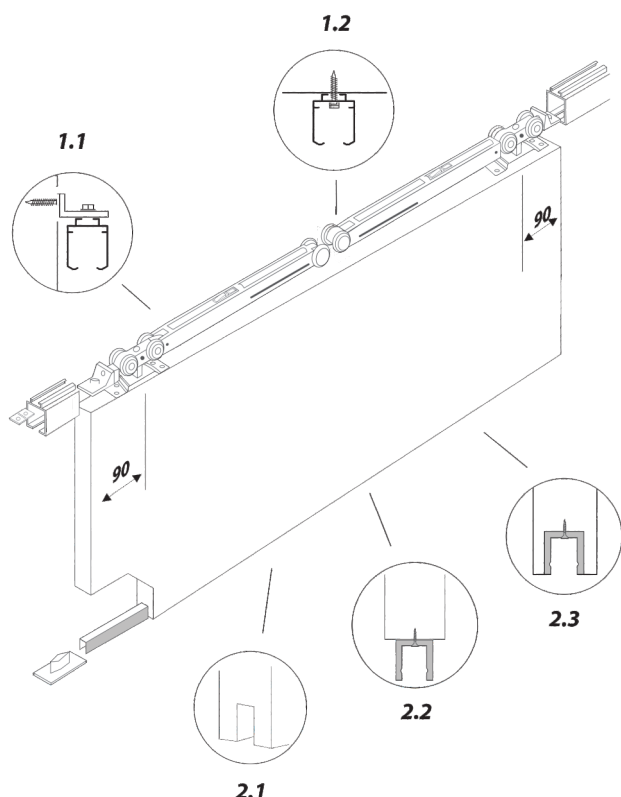


Рис.3


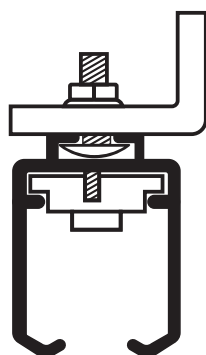



Рис.2



WWW.NOVACIA.COM.UA

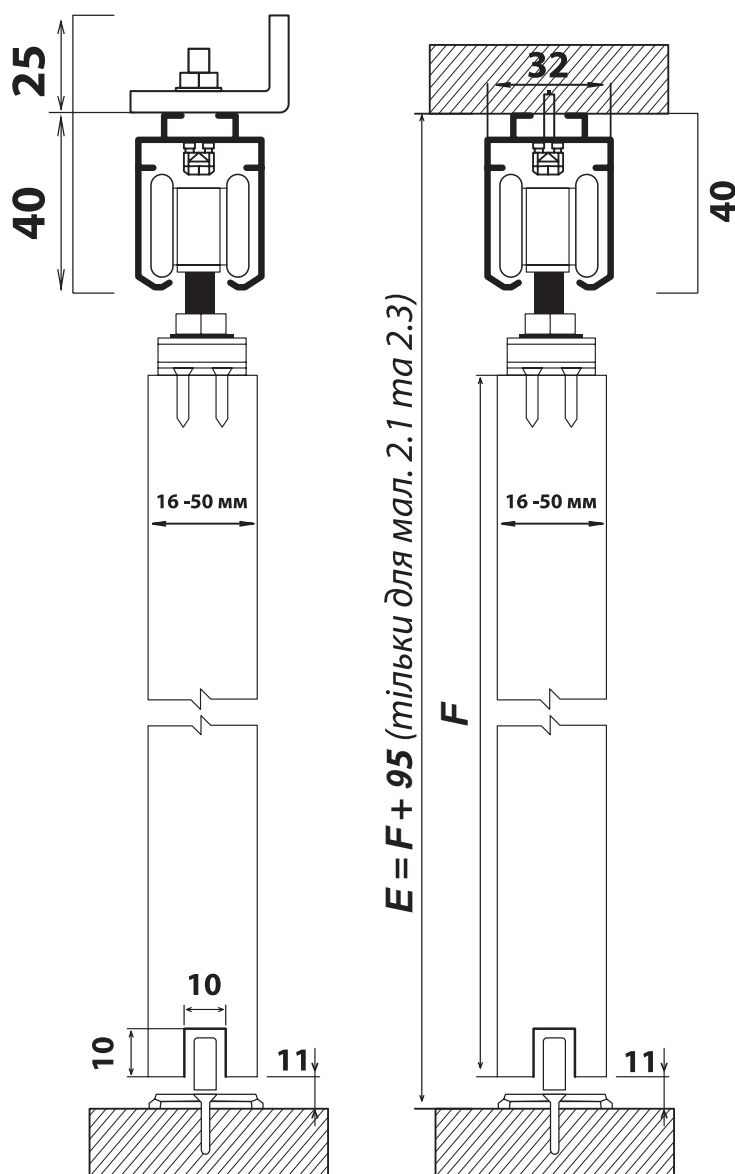

АКТИВАТОР ДОВОДЧИКА

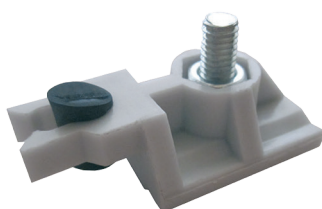

СТОПОР



НИЖНІЙ Т-ПОДІБНИЙ
НАПРАВЛЯЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ