

ОМЕГА 120-С

Розсувна система верхнього кріплення для скляних дверей.
Застосовується для міжкімнатних дверей. Максимальна вага дверей 110 кг.
Довжина верхньої направляючої 2 м. Товщина полотна 10 мм.

Комплектація набору:

верхня направляюча – 1 шт.,
роликова каретка – 2 шт.,
стопор – 2 шт.,
нижній направляючий елемент – 1 шт.,
кріплення профілю (шайби) – 4 шт.,
ручка дверей – 1 шт.,
регулюючі ключі – 1 шт.

Інструкція з монтажу «Омега 120-С»

1. Для монтажу міжкімнатних розсувних дверей Вам потрібно:
 - скляні двері (ВАЖЛИВО! Обов'язково скло дверцят повинно бути загартоване (калене) або тріплекс!);
 - розсувна система «Омега 120-С»;
 - встановлена коробка дверного отвору (якщо передбачено дизайном приміщення).
2. Довжина верхньої направляючої 2 м. Монтувати можна двері завширшки від 600 до 1000 мм.
3. Висота дверцят на 40 мм менша ніж відстань від підлоги до горизонтального центру верхньої направляючої (мал. 1.1).
4. Верхня направляюча монтується до стіни в горизонтальному положенні за допомогою монтажних шайб (мал. 2).
5. Складні двері мають 4 отвори для кріплення кареток як на малюнку 3.1.
6. Встановіть каретки і ручку на двері (мал. 3.2-3.3, мал. б), встановіть нижній направляючий елемент (мал. 4).
8. Заведіть двері через торець верхньої направляючої і закріпіть стопори (мал. 5), затягніть усі гвинти системи.



ВЕРХНЯ НАПРАВЛЯЮЧА




РОЛИКОВА КАРЕТКА




СТОПОР


Мал. 1

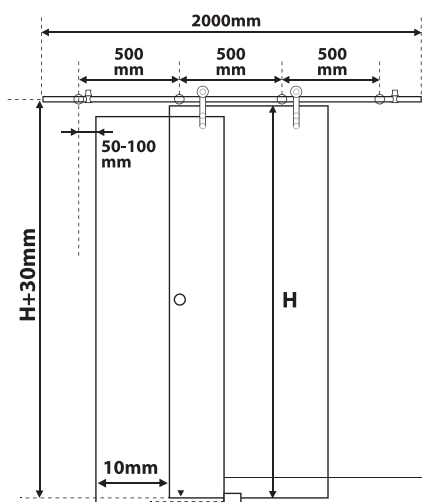


Мал. 3.1

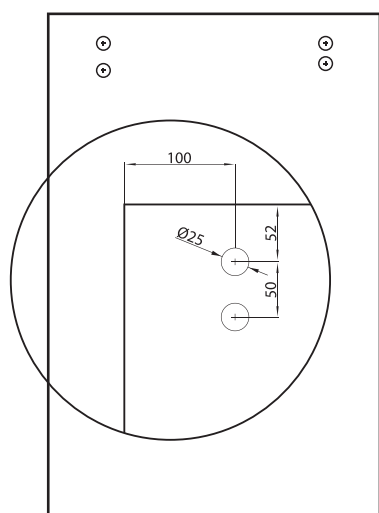


Мал. 4

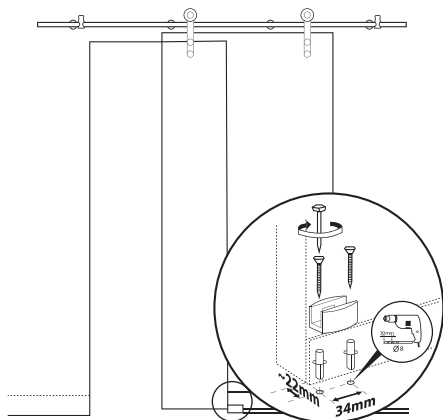


Мал. 1.1

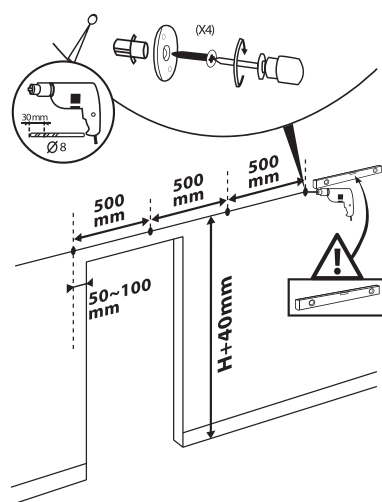


Мал. 3.2

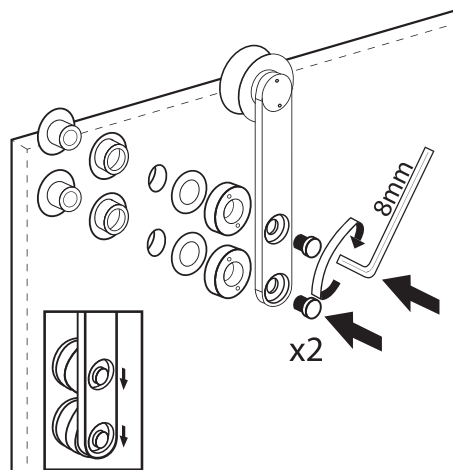


Мал. 5

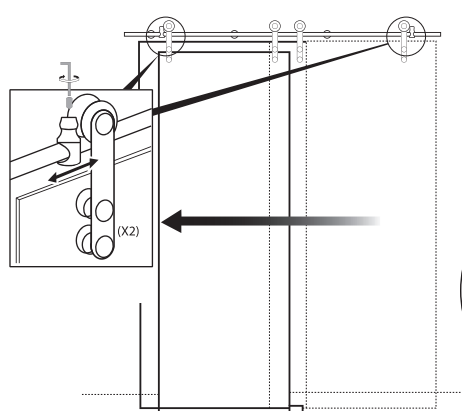


Мал. 2

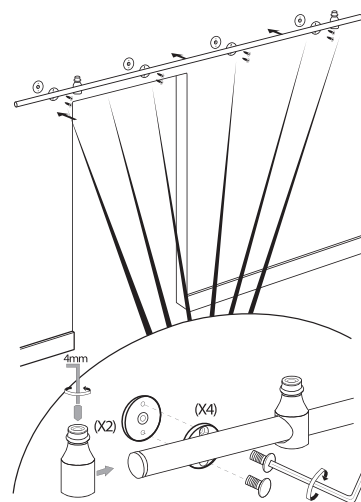


Мал. 3.3

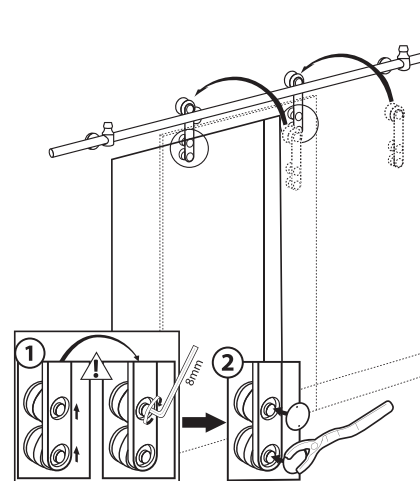

Мал. 6

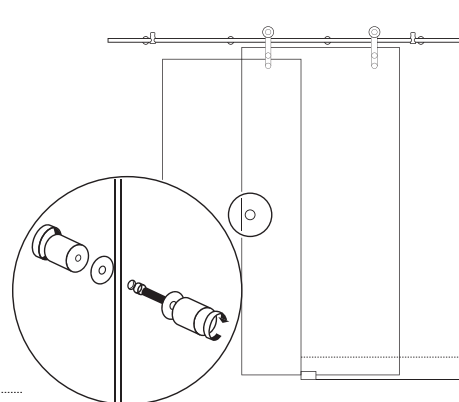


WWW.NOVACIA.COM.UA

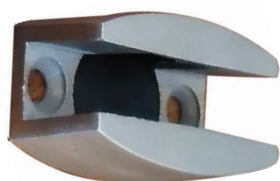

НИЖНІЙ НАПРАВЛЯЮЧИЙ
ЕЛЕМЕНТ



КРІПЛЕННЯ ПРОФІЛЮ
(ЩАЙБИ)

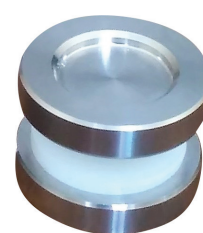

РУЧКА ДВЕРЕЙ